



Fitting instructions








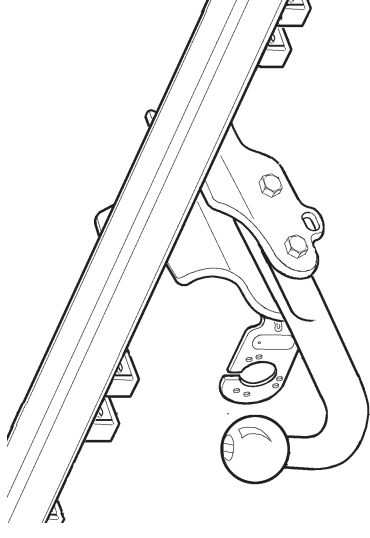

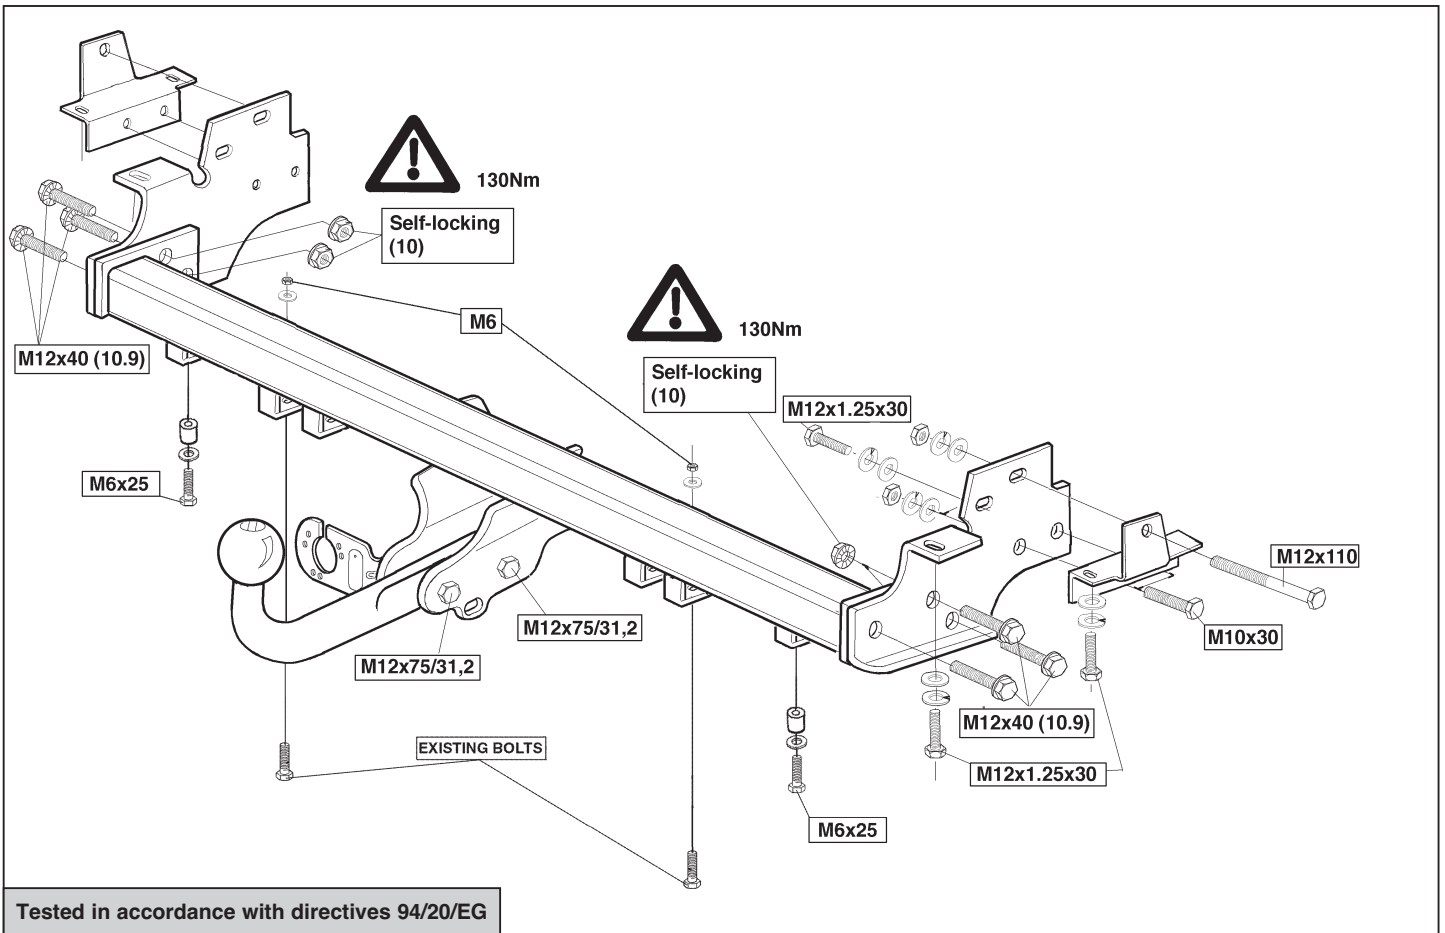

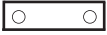


Make: Mitsubishi




Pajero / Montero; 2002->


Type: 3510








- | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| 40x8 |  | (2x) M6x25 |  |
| (1x) |  | (4x) M10x30 |  |
| (4x) M10 |  | (6x) M12x40 (10.9) |  |
| (10x) M12 |  | (2x) M12x110 |  |
| (4x) M10 |  | (8x) M12x1.25x30 |  |
| self-locking |  | (2x) M12x7.5/31.2 |  |
| (2x) M12 self-locking |  | | |
| (4x) M12 (10) |  | | |

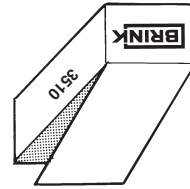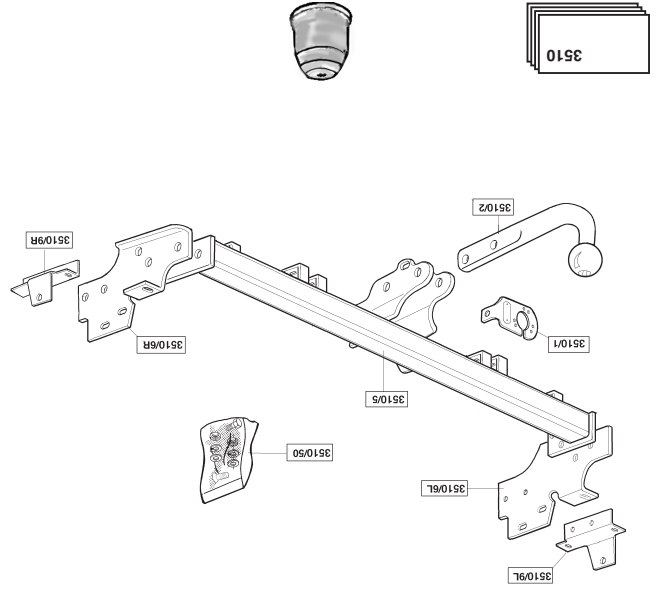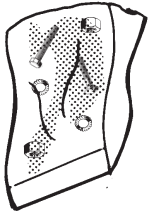


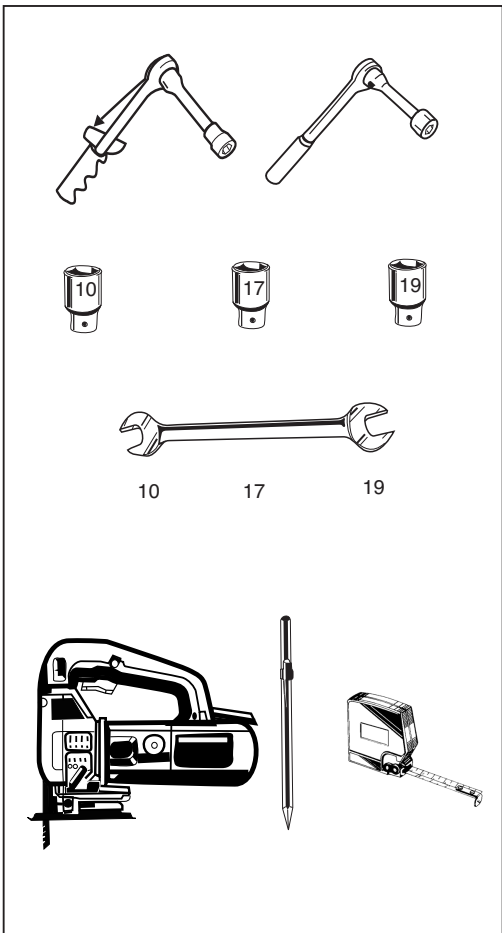


D-value

$$D = \frac{2610 \text{ K/g max} \times 2800 \text{ K/g max}}{2610 \text{ K/g max} + 2800 \text{ K/g max}} \times \frac{9.81}{1000} = 13.3 \text{ kN}$$

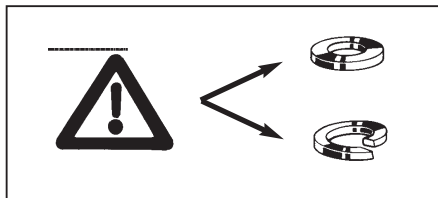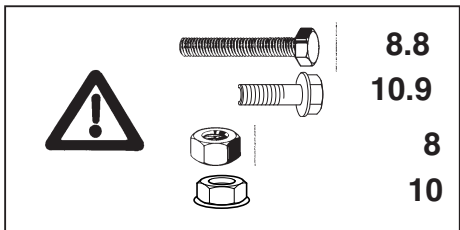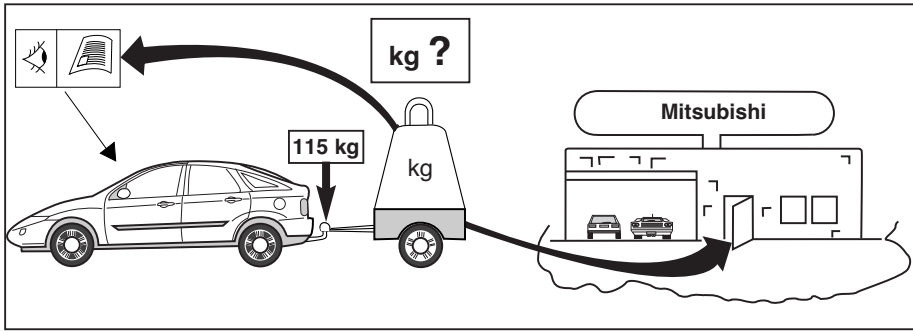

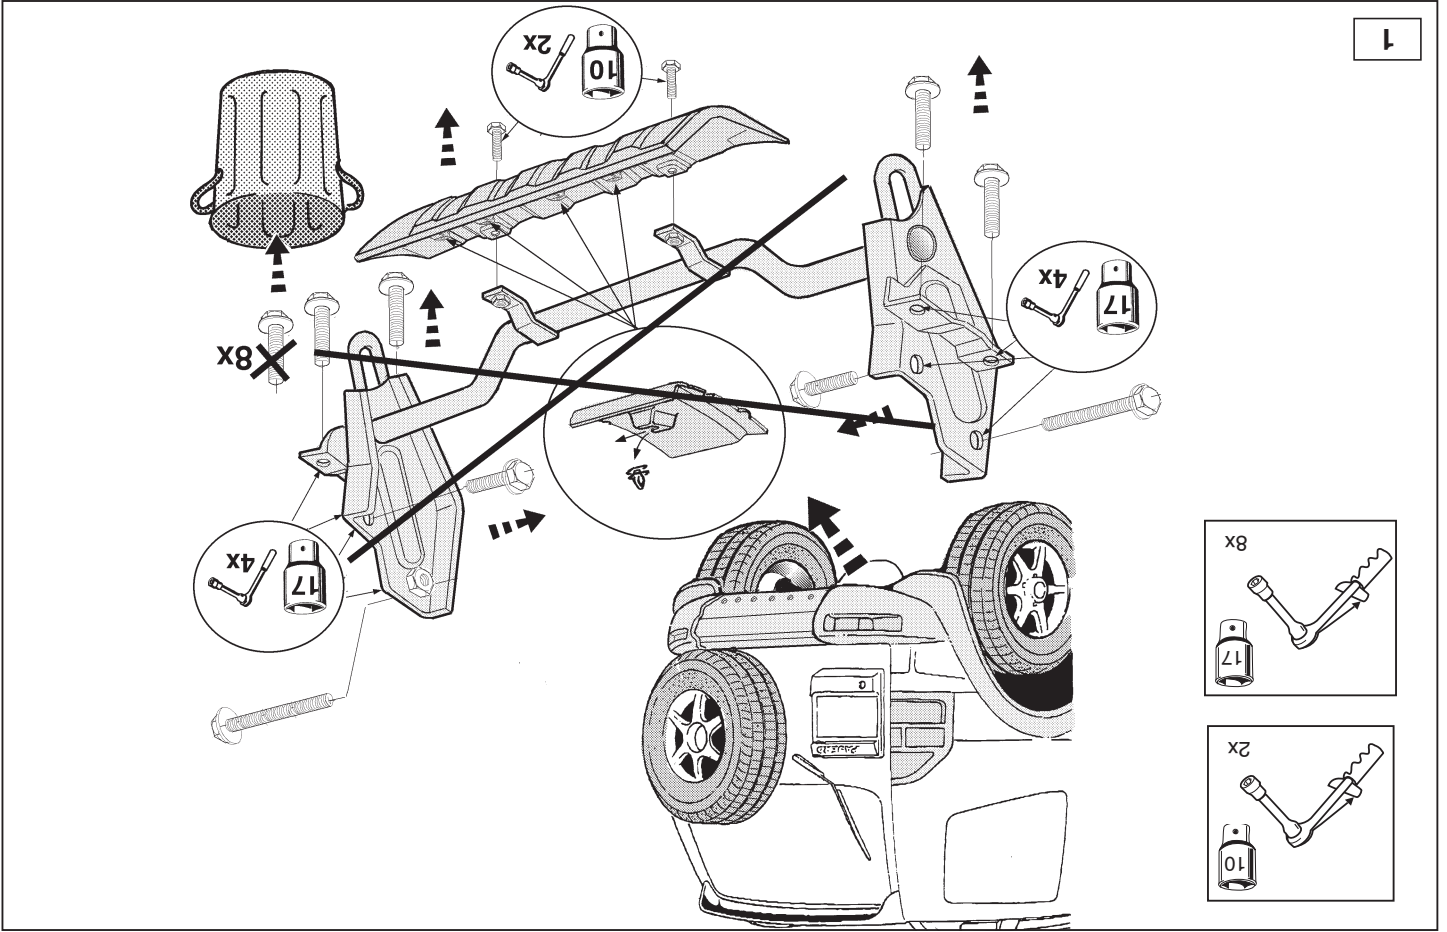

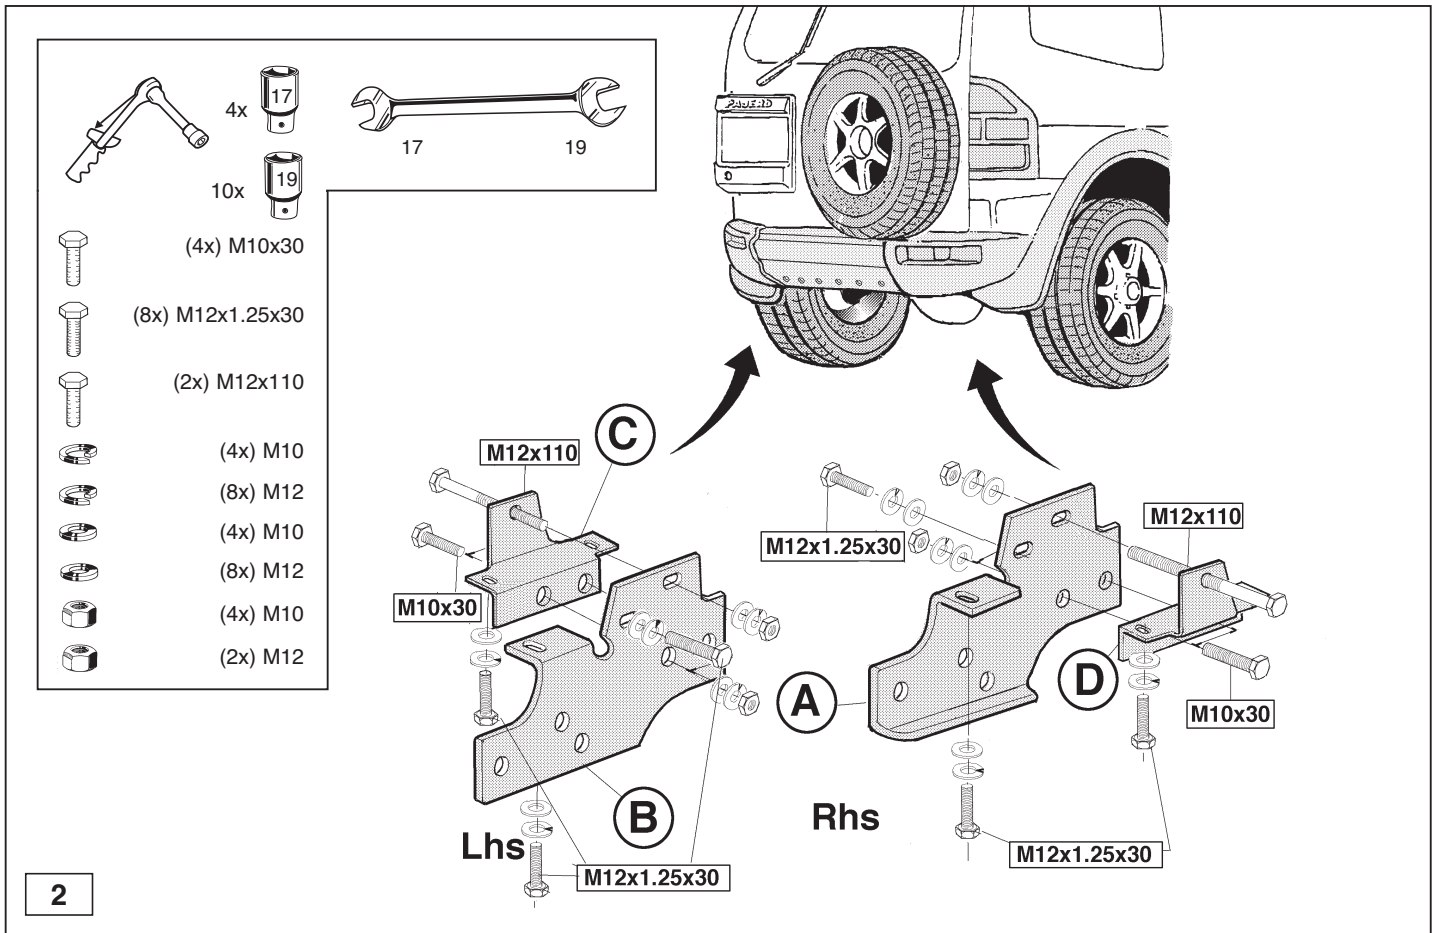

© 351070/20-03-2013/5



Dispositivo di traino tipo: P.C. Brink 3510
 Per autoveicoli: Mitsubishi Pajero/Montero SWB/V60; 2002->
 Tipo funzionale:

Classe e tipo di attacco: A50-X
 Omologazione: e11 00-3341
 Valore D: 13,3 kN
 Carico Verticale max. S: 115 kg
 Larghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots\dots \text{kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO


DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:


tipo:.....
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo
 modello:.....
 targa:.....
 Data:.....

TIMBRO e FIRMA


Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

© 351070/20-03-2013/14

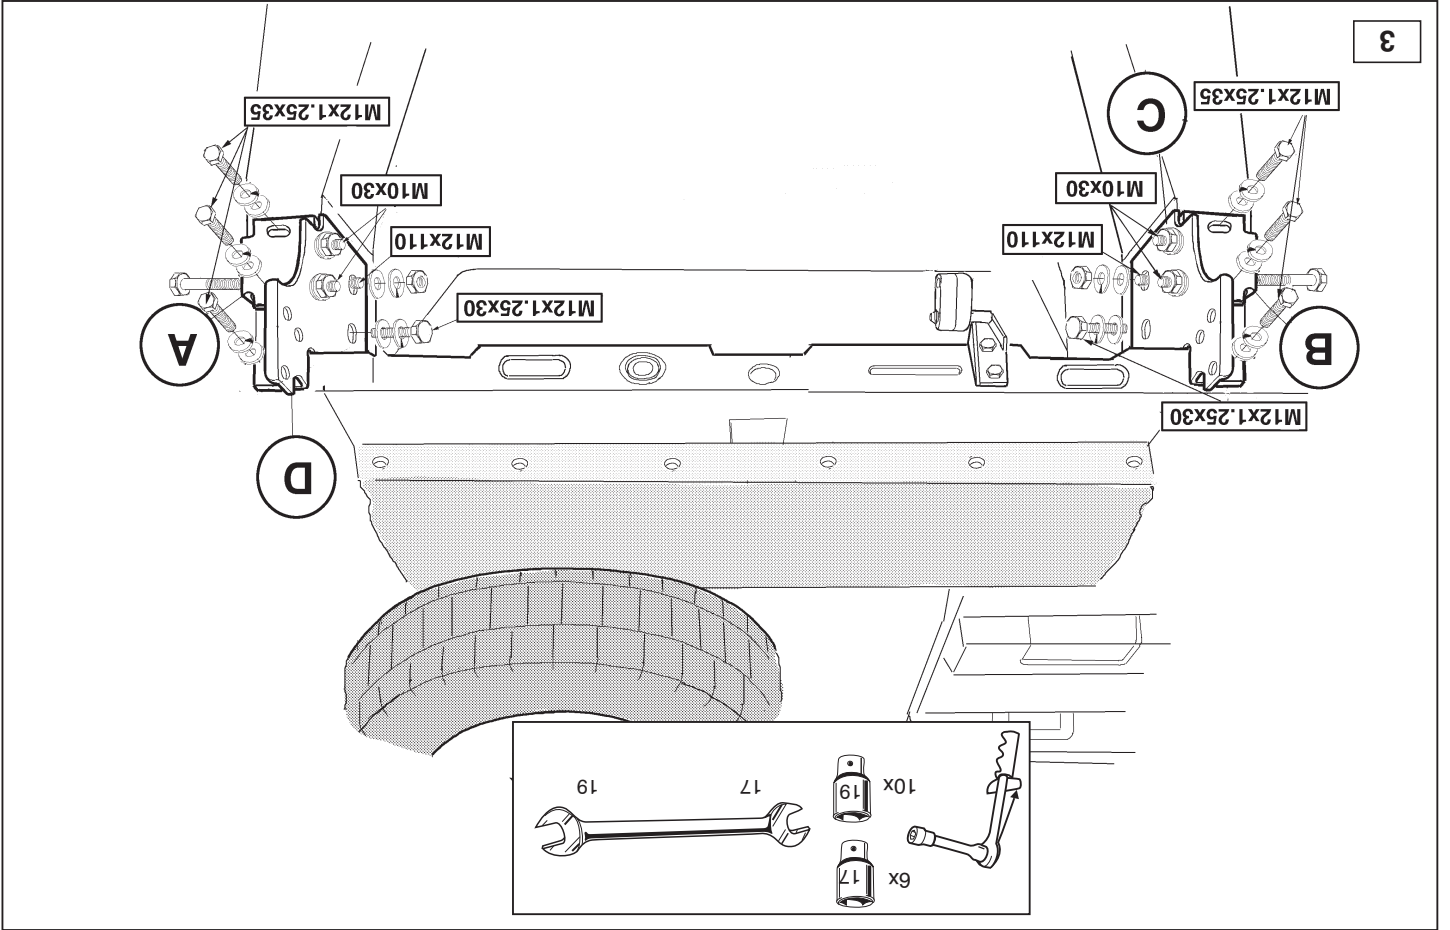

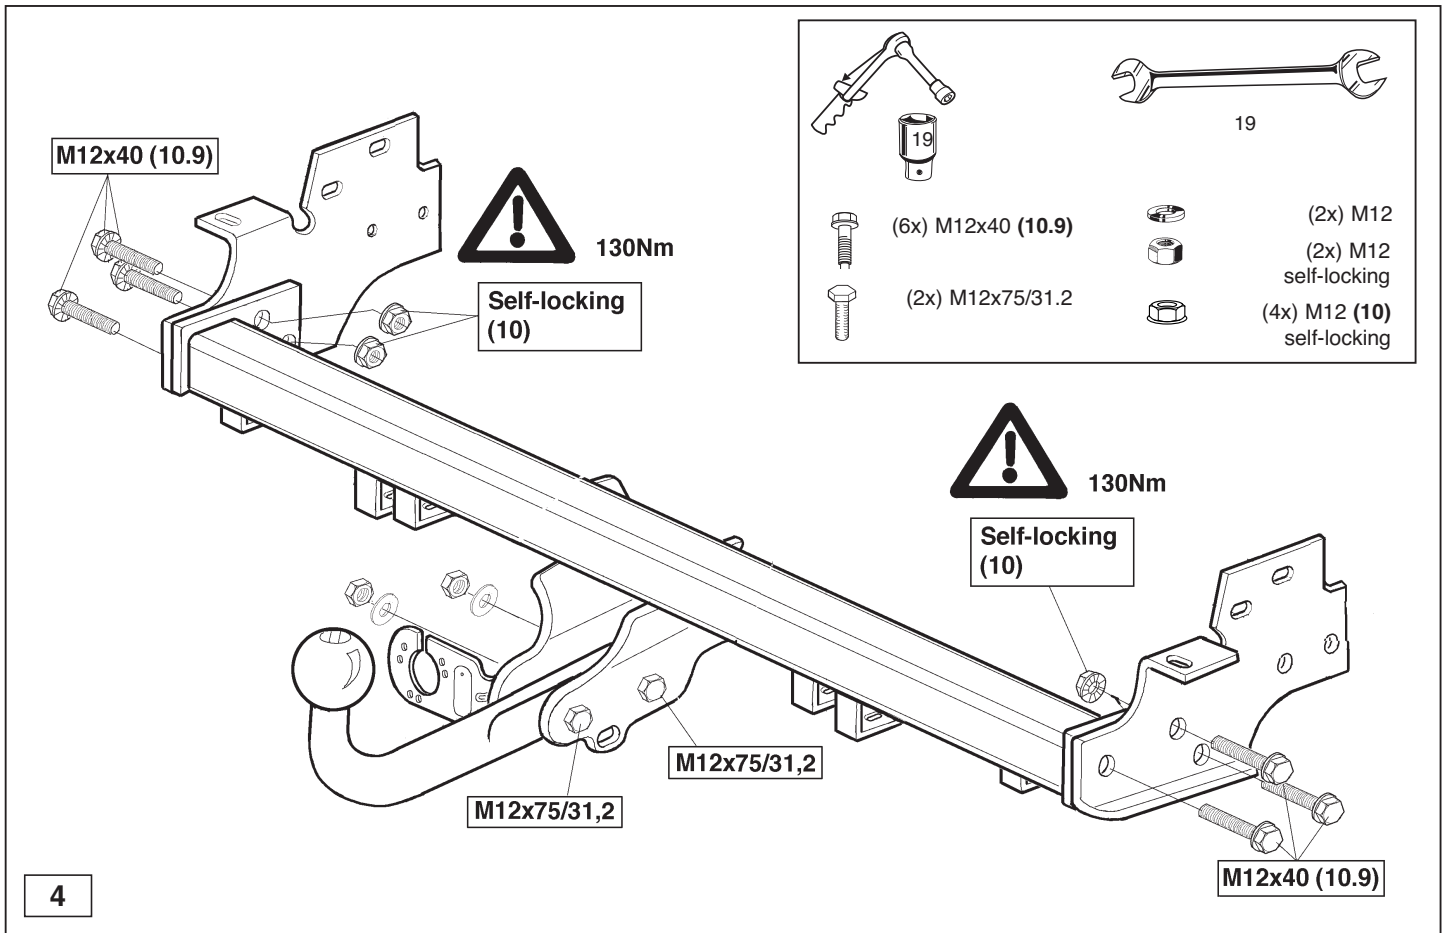


© 351070/20-03-2013/7


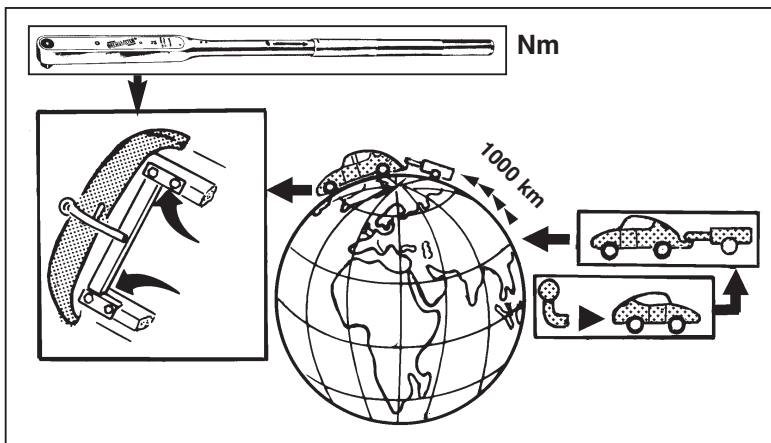


HINWEISE:


- * Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden. Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
- * Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

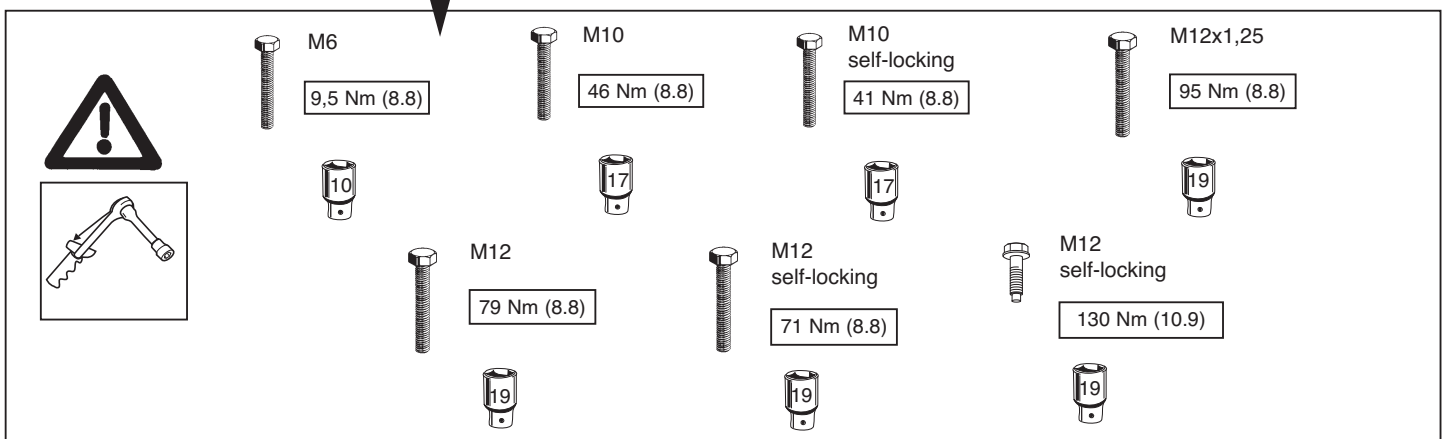





© 351070/20-03-2013/12

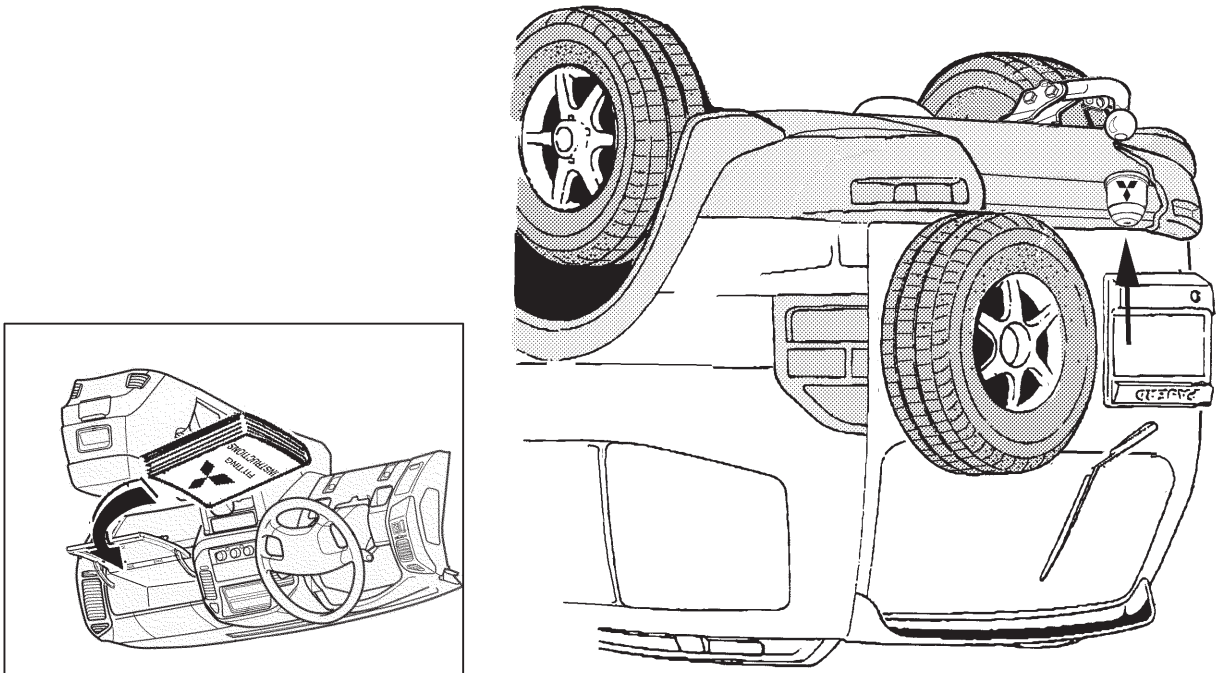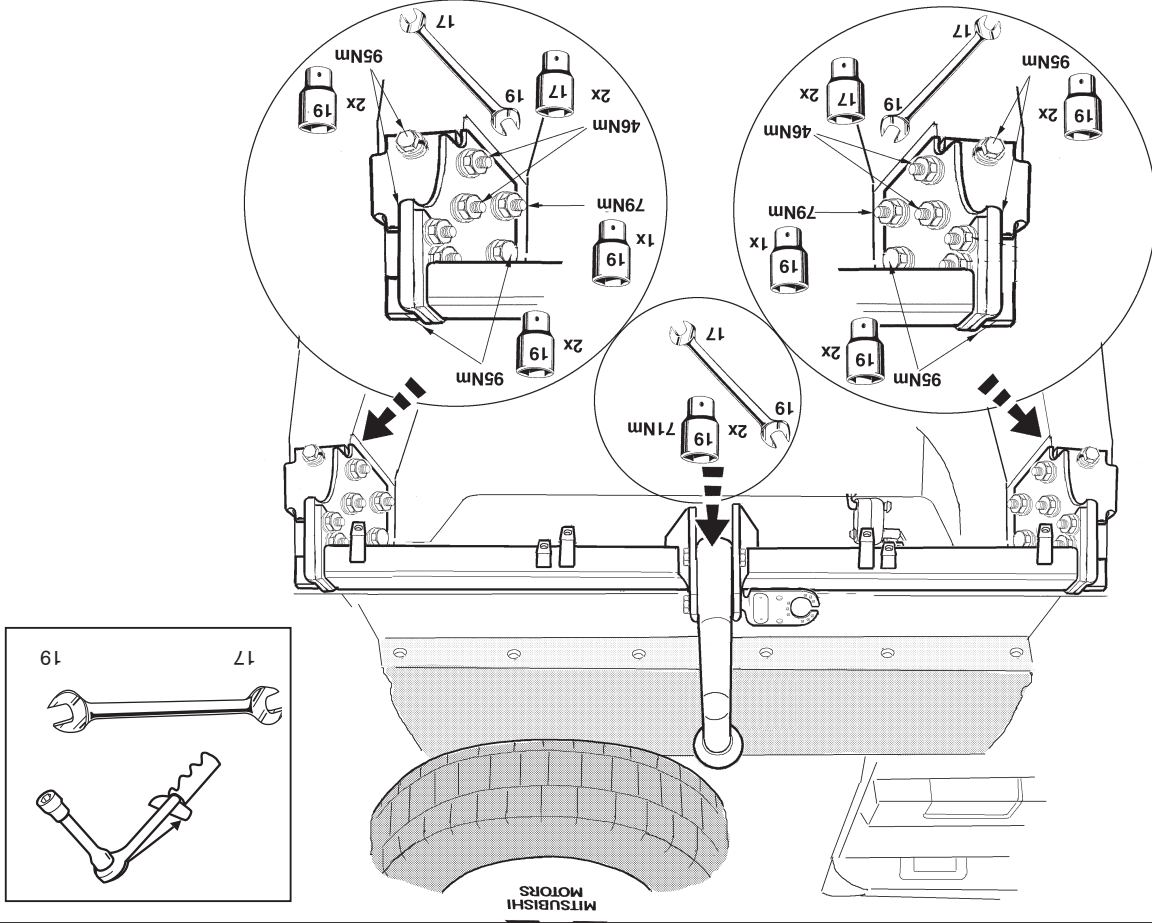

only for type: 2002

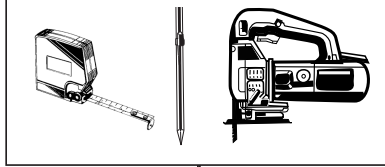

only for type: 2003 ->

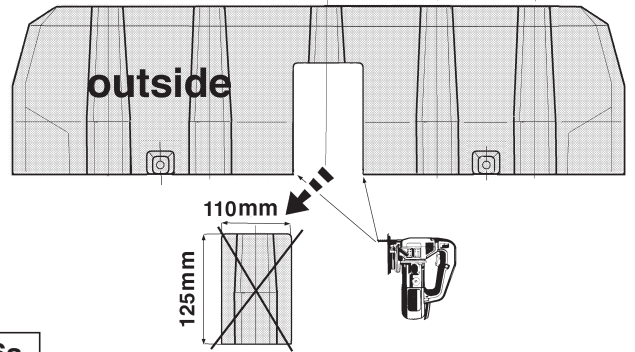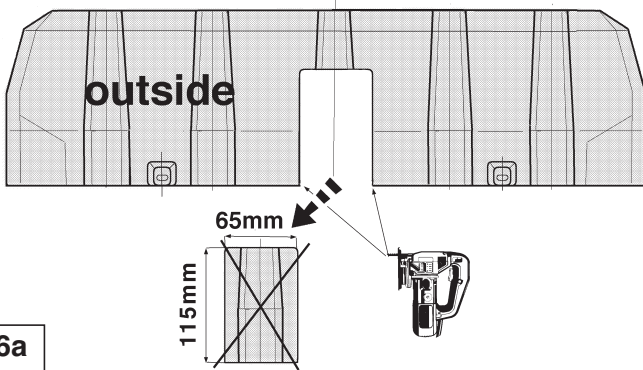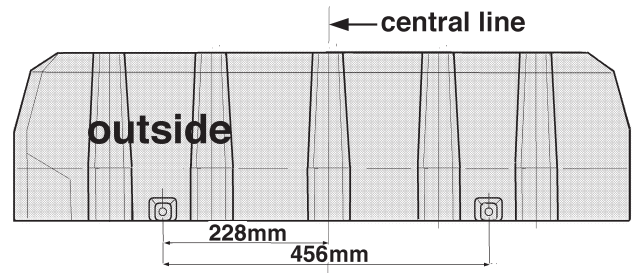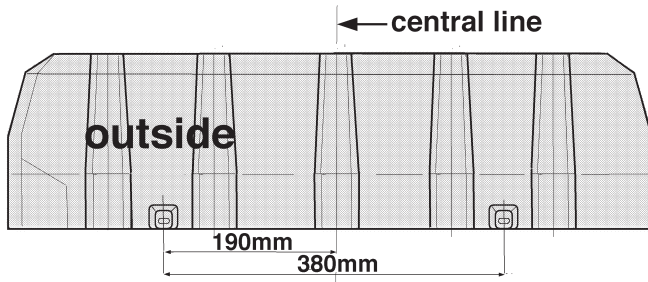



6a

6a

© 351070/20-03-2013/9

only for type: 2002

only for type: 2003 ->

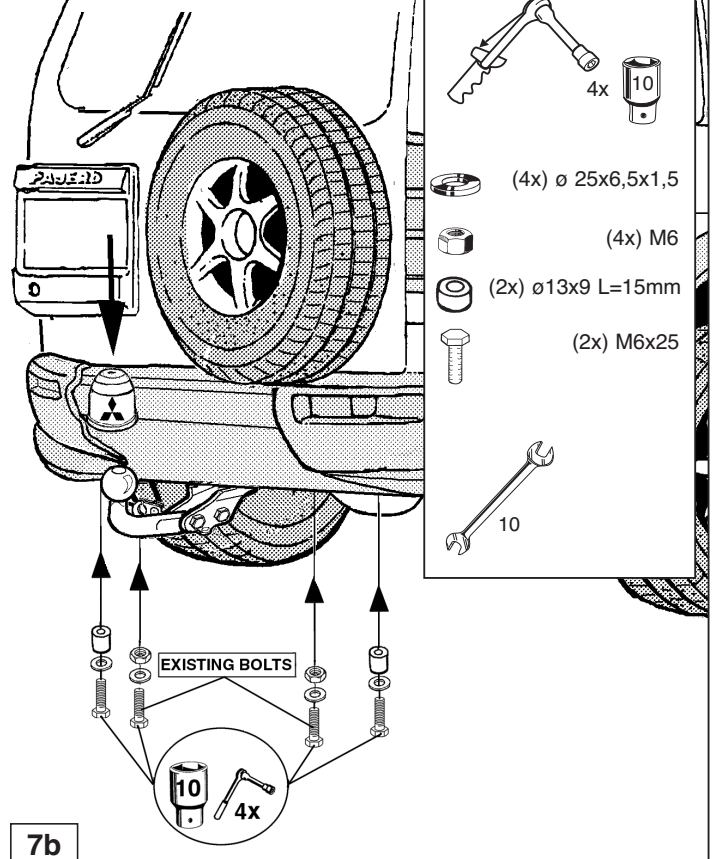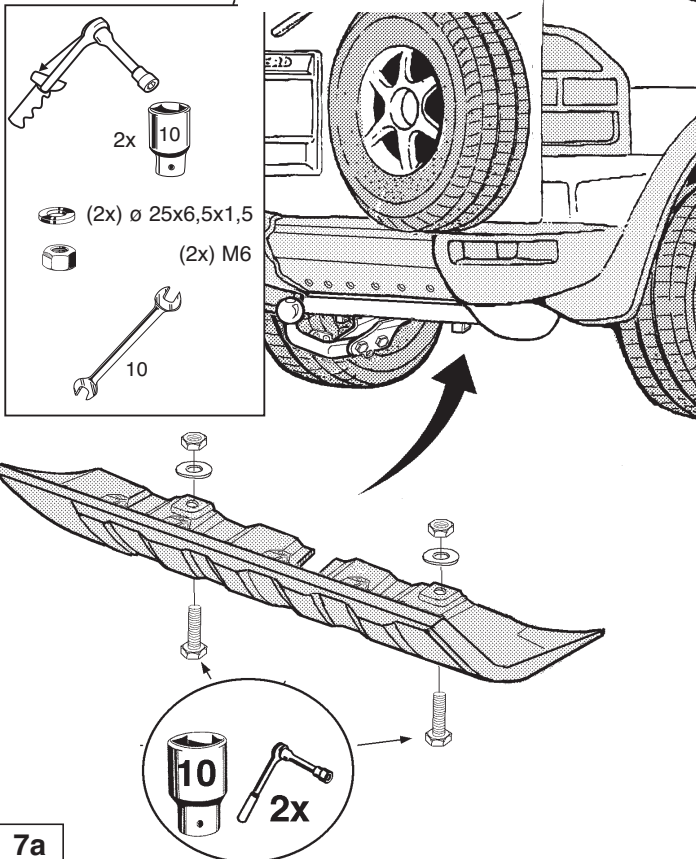

7a

7b

© 351070/20-03-2013/10